

LEISTER

D

LQS

Memory Card



Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland


Tel. +41 41 662 74 74
Fax +41 41 662 74 16

www.leister.com
sales@leister.com

D	Deutsch	Bedienungsanleitung	4
GB	English	Operating Instructions	6
F	Français	Instructions d'utilisation	8
E	Espanol	Instrucciones de funcionamiento	10
P	Portugês	Instruções de funcionamento	12
I	Italiano	Istruzioni per l'uso	14
NL	Nederlands	Gebruikershandleiding	16
TR	Türkçe	Kullanım kılavuzu	18
RUS	Русский	Инструкция по эксплуатации	20
22		عربي AE	
N	Norsk	Instruksjonsbok	24
S	Svenska	Bruksanvisning	26
FIN	Suomi	Käyttöohje	28
PL	Polski	Instrukcja obsługi	30
CZ	Česky	Návod k obsluze	32
H	Hungary	Használati utasítás	34
TH	ไทย	คู่มือการใช้งาน	36
CN	中文	使用手册	38
J	日本人	取扱説明書	40

D

Full Memory Card / GEOSTAR G5/G7 LQS

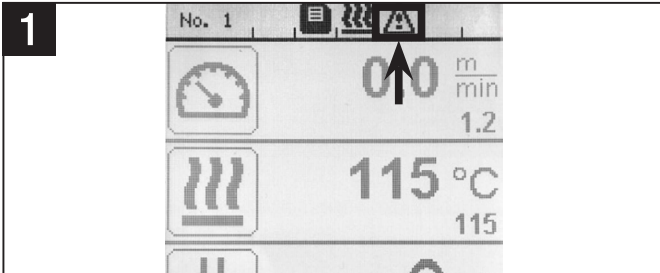

1 Warnhinweis auf dem GEOSTAR-Display nach Stromunterbruch < 6sec während der ersten Schweißung. Die Datenaufzeichnung ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.



2 Im Menü „Welding Data Record“ ist der freie Speicherplatz auf der SD-Card OMB.




3 Das „Full Memory Card“- Problem gibt es nur bei GEOSTAR LQS Schweißautomaten mit diesem Softwarestand. Diese Information ist im Hauptmenü unter „General Info“ zu finden.




4 GEOSTAR komplett ausschalten. Das heisst ein Stromunterbruch > 6sec.



5 GEOSTAR einschalten.

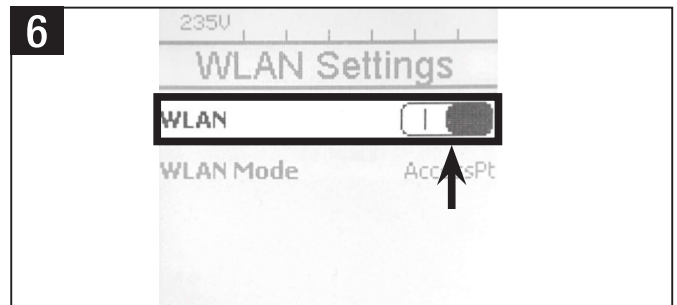

6 Einschalten vom WLAN Modul. Zu finden im Hauptmenü unter „WLAN Settings“. Der GEOSTAR ist nun sendebereit.

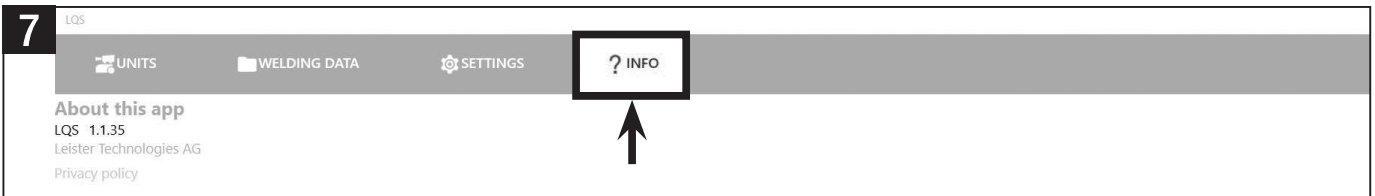

7 Die Leister LQS App sollte folgende Version aufweisen:
 Windows = 1.1.35
 Android = 1.1.4
 IOS = 1.1.4
 Die App-Version lässt sich im Menü „?Info“ auslesen.

